お客様へ

メンテナンス

警告

作業場所　点検・清掃は必ず安全な足場を確保して行ってください。

ヒューズ　ダンパー付製品のヒューズは定期的に点検をしてください。ヒューズが何らかの原因で作動してしまった状態だとダクトがふさがれて換気ができなくなり、危険です。ヒューズは温度によって異なるのでご注意ください。

注意

手袋　取り扱いの際は、手袋をしてください。（材料の切り口や角でけがをすることがあります）

定期清掃　3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により、埃や塩分・鉄分等でもらい錆が発生することがあります。

ヒューズの点検方法　※ヒューズの交換は管理人様、工事店様へご依頼ください。

正常

作動時

■網付製品は、網を定期的に点検・清掃してください。

網付製品はフェイス（ガラリのついている部分）部をネジ留めにしてあり、取外しができます。（施工の状態によってはコーキングを切らないと取り外せない場合があります）
清掃の際はドライバーでネジを外し、フェイス部を水洗いしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤をご使用ください。
有機溶剤で拭いたり、ワイヤーブラシなどでこすると塗装が剥がれてしまうことがありますので、おやめください。

■防火ダンパー付製品のヒューズ交換方法

1.フェイスのネジをゆるめ、フェイスを取外します。
2.ダンパー羽内側にあるリングを持って閉じたダンパー羽根を引き起こし、専用ヒューズの爪が両方の羽根が重なった中央のダボの溝にしっかりはまるように取付けます。温度ヒューズの交換の際、溶断したヒューズ片を取り除き、ダンパー羽根の開閉が正常であることを確認してください。
3.フェイス部をネジでしっかりと留めます。

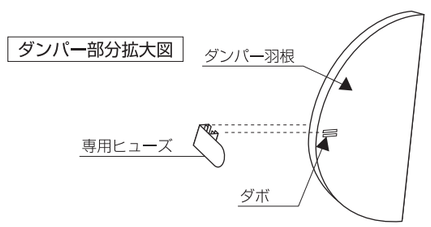

フード・フェイスの取外し方法

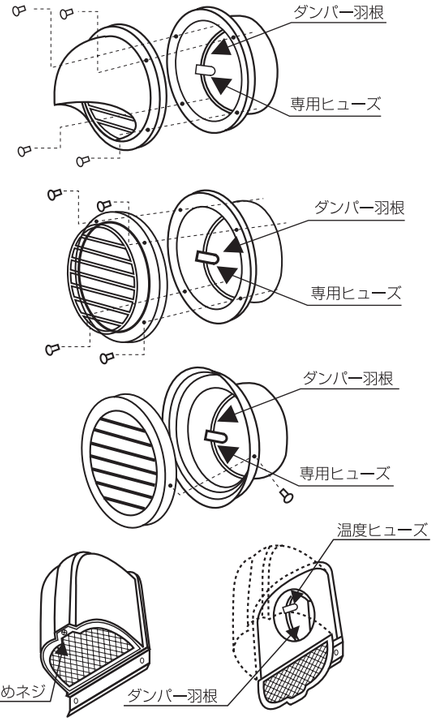

換気口・換気用部材の専用メーカー
株式会社シルファー

本　　社
横浜営業所　〒223-0057　神奈川県横浜市港北区新羽町964-20　TEL045-546-4445
大阪営業所　〒540-0003　大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16番17号 岡田ビル908号　TEL06-6945-7891
中 部 支 所　〒464-0851　愛知県名古屋市千種区今池南29番16号 川島第5ビル3階　TEL052-745-1021
新 潟 工 場　〒953-0117　新潟県新潟市西蒲区植野新田57　TEL0256-82-5700
ホームページ　http://www.sylpha.co.jp

No.01031101

取扱説明書　丸型フード　平型ベントキャップ　深型フード

株式会社シルファー

工事店様へのお願い

※取付工事後、必ずこの説明書をお客様にお渡しください

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は建物換気用としてダクトの先端に取り付けて使用するものです。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明　必ずお守りください（安全にお使いいただくために）

警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

強制　行為を強制・指示する内容があることを示します。

禁止　禁止の行為であることを告げるものです。

対象製品

本説明書は次の製品を対象にしております。お手元の製品をご覧のうえ、お取扱い方法をご確認ください。

丸型フード

対応機種
- LHPシリーズ
- LGPシリーズ
- LHNシリーズ

深型フード

対応機種
- RHシリーズ

平型ベントキャップ

タイプ１

対応機種
- OLG　・OLN
- 3OLG・3DC

計4シリーズ

タイプ２

対応機種
- LP　・3LP
- FLP・LPS
- NPS・PPS
- LG　・3LG
- NG

計9シリーズ

材質：SUS304
型式に「N」が付く製品は網付製品です。
型式末尾に「-BL」付の製品は優良住宅部品「BL」認定品です。

工事店様へのお願い

警告

取付場所	防火ダンパー付製品は、密閉式燃焼設備、及び半密閉式燃焼設備（給湯機、風呂釜等）の排気ダクトには使用しないでください。排気熱により温度ヒューズが溶断し、ダンパーが閉じ、燃焼設備の不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。
取付方法	取り付けの際は、躯体等強度の十分な所へ確実に取り付け、必要に応じてコーキング材、またはビスなどでしっかり固定してください。（落下によりケガをしたり、周囲の物品等を破損する恐れがあります）
取付位置	防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
ヒューズ	ダンパー付製品のヒューズは定期的に点検をしてください。ヒューズが何らかの原因で作動してしまった状態だとダクトがふさがれて換気できなくなり危険です。ヒューズは温度によって異なるのでご注意ください。

注意

手袋	取り扱いの際は、手袋をしてください。（材料の切り口や角でけがをすることがあります）

施工方法

平型ベントキャップ

タイプ１

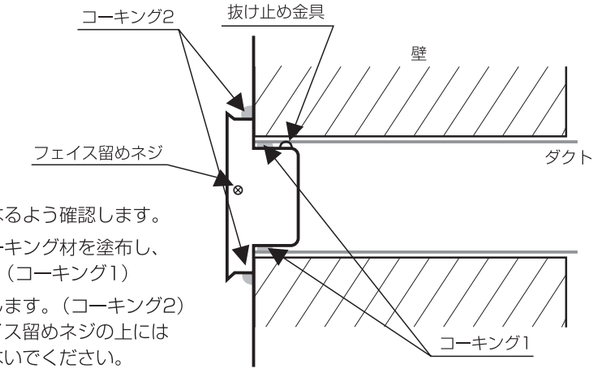

1.ドレン穴が下方向になるよう確認します。
2.差込みの周辺部にコーキング材を塗布し、ダクトに挿入します。（コーキング1）
3.外周部をコーキングします。（コーキング2）
この際側面部のフェイス留めネジの上にはコーキングを塗布しないでください。

深型フード

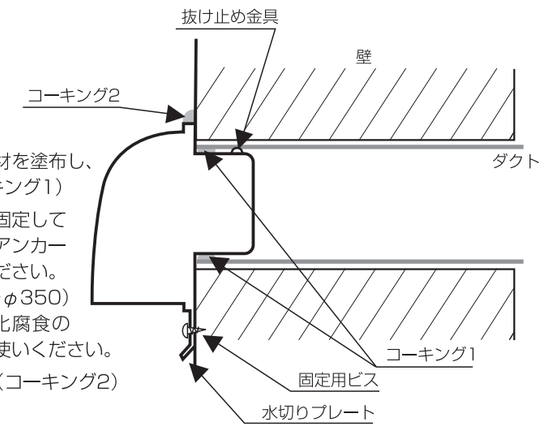

1.差込みの周辺部にコーキング材を塗布し、ダクトに挿入します。（コーキング1）
2.固定用ビス等で確実に壁面に固定してください。水切りプレートのアンカー用穴がありますのでご利用ください。
（φ80～φ350）
また固定用ビスは電食、酸化腐食のおきにくいステンレス製をお使いください。
3.外周部をコーキングします。（コーキング2）

施工方法

丸型フード

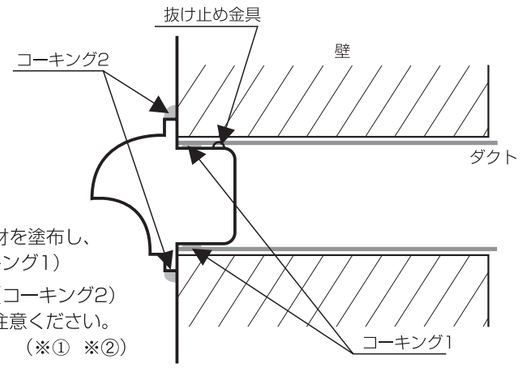

1.差込みの周辺部にコーキング材を塗布し、ダクトに挿入します。（コーキング1）
3.外周部をコーキングします。（コーキング2）
施工の際はオプション等にご注意ください。
（※①　※②）

平型ベントキャップ

タイプ２

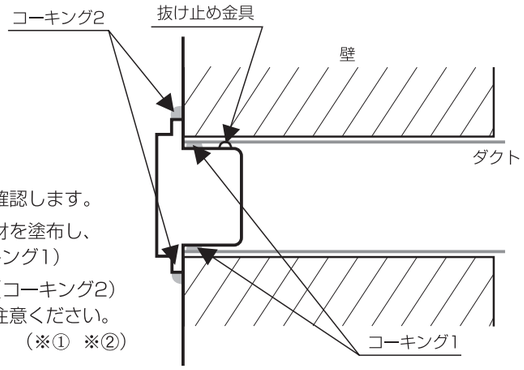

1.ドレン穴が下方向になるよう確認します。
2.差込みの周辺部にコーキング材を塗布し、ダクトに挿入します。（コーキング1）
3.外周部をコーキングします。（コーキング2）
施工の際はオプション等にご注意ください。
（※①　※②）

オプション等の注意点

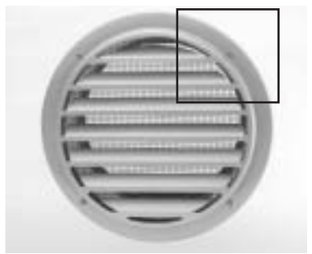

※①

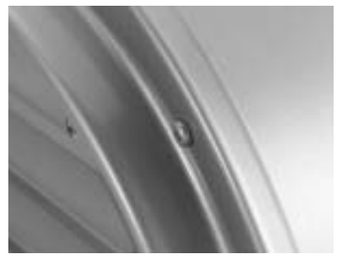

オプション網付製品はフェイス部がネジ留めになっていて着脱できます。施工の際、外周部にコーキングはしないで軒下の雨が入ってこない場所に取付けてください。

※②　コーキングしろ

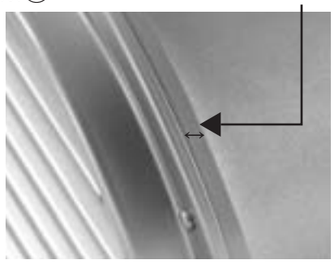

ダンパー付製品です。コーキングしろの範囲にコーキングしてください。

施工時の注意点

○施工時の運搬など、お取扱いには十分注意し、破損・変形のないようにしてください。
○コーキング材は柔軟性を保つものをご使用ください。
○使用後の養生テープは長時間放置しないでください。
○本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品がつくと、剥離、変色、錆発生の原因となります。
・タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。
・吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
○排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1／100以上の下がり勾配をとってください。
○給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1／30以上の下がり勾配をとってください。